


MANUAL DE INSTALACIÓN

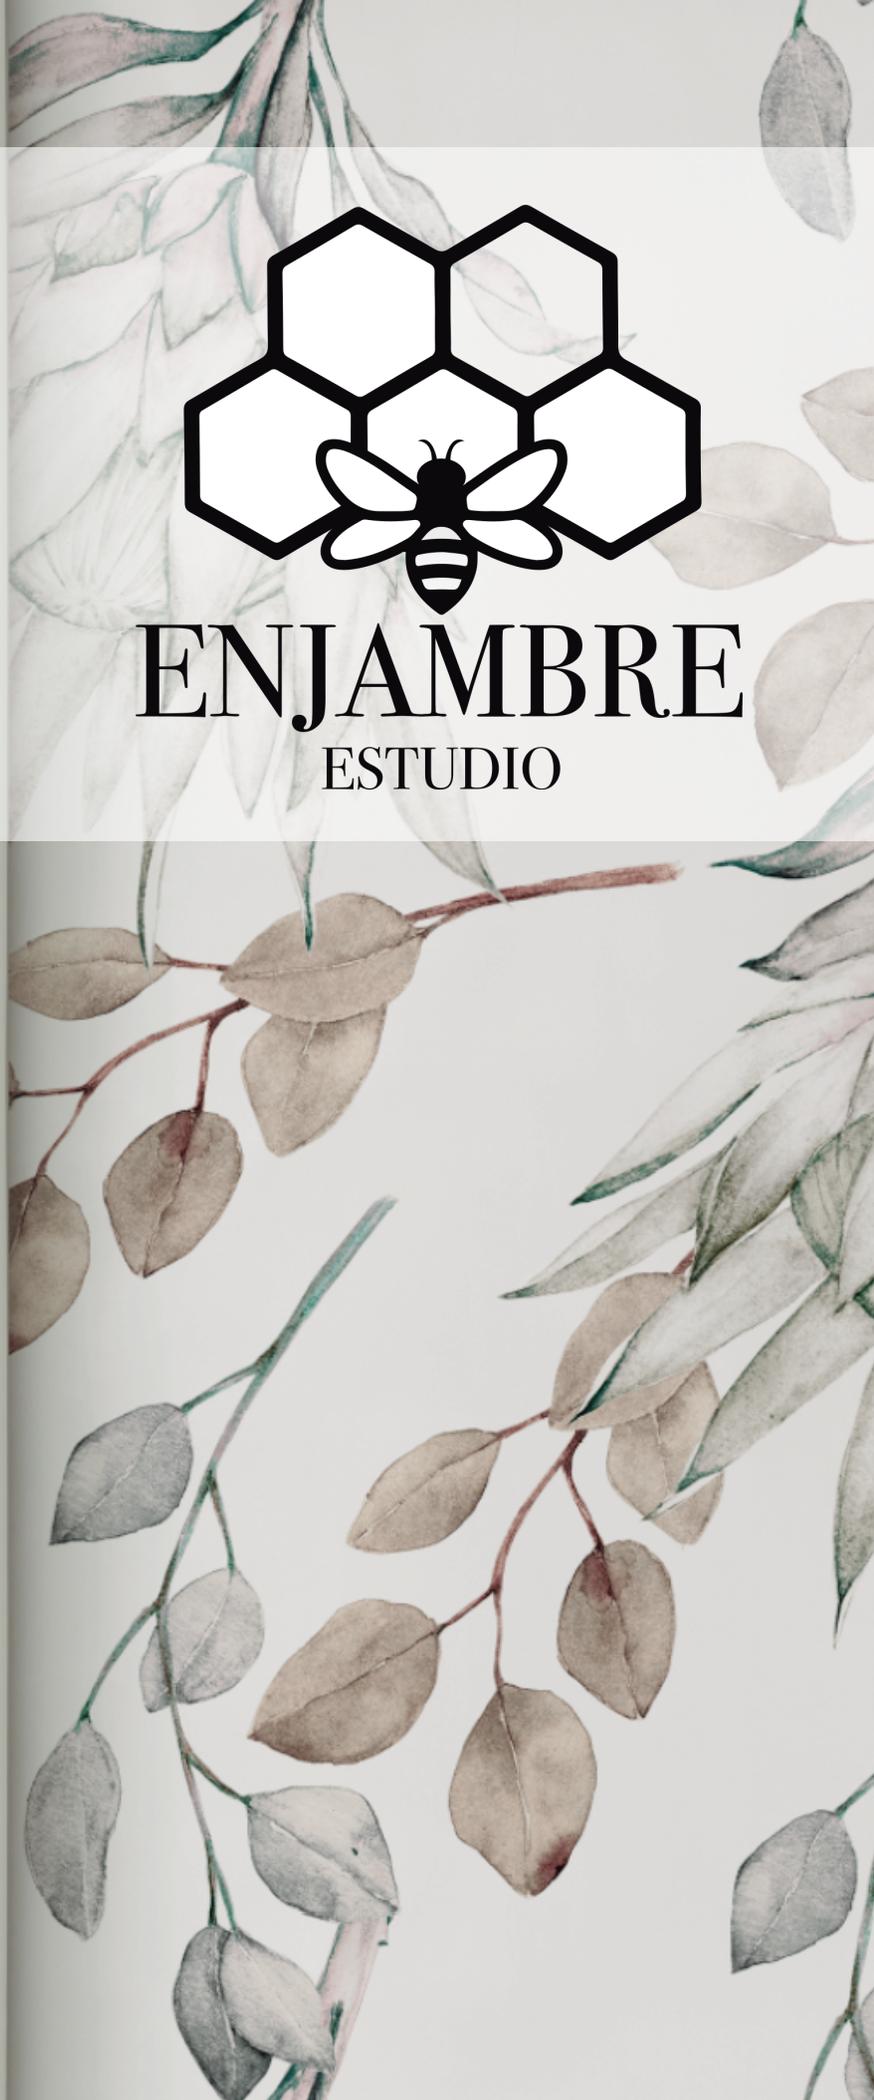


ENJAMBRE
ESTUDIO



Materiales


Herramientas

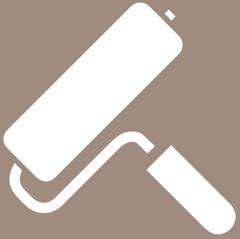

Rodillo acrílico



Regla metálica

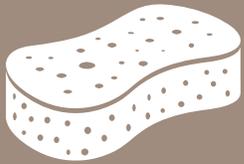


Esjonja



Cuchillo cartonero



Brocha

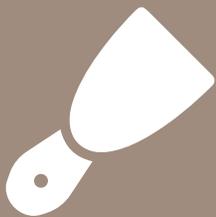


Espátula Plástica



Huincha



Espátula Plástica
grande

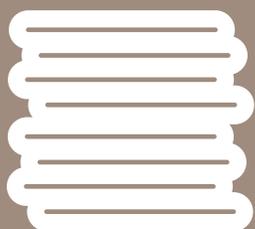

Diarios



Balde

Adhesivos




Cola Fría



Metylan
Universal

Papel Mural

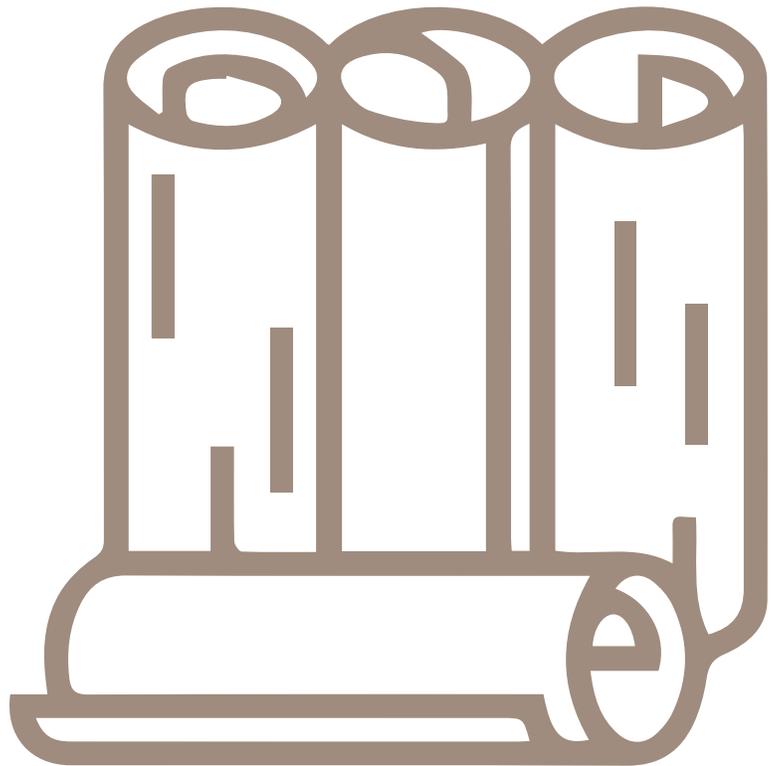

Papel Mural
Estudio Enjambre

Cualquier duda comunicate con Estudio Enjambre
contacto@estudioenjambre.cl
(+56) 9 2761 3869

IMPORTANTE

- Asegúrate de que el muro esté liso y pintado de forma pareja de color blanco.
- El muro debe estar sellado con óleo opaco o sellante acrílico.
- De tener alguna irregularidad, lijar.
- El muro debe estar limpio para una mejor adherencia.
- De tener papel mural asegúrate de retirar antes y de que cumpla los requerimientos nombrados anteriormente.


1 Protege el piso con plástico o diario.

2 Revisar calce y medidas.

Disponer los paños de papel mural en el piso ordenándose de derecha a izquierda según numeración.

Cada paño tiene un número en la parte baja, W(ancho) número de paño H(alto)

PD: Preocúpate de que calcen y verifica medidas con la huincha así no te encuentres con ninguna sorpresa.

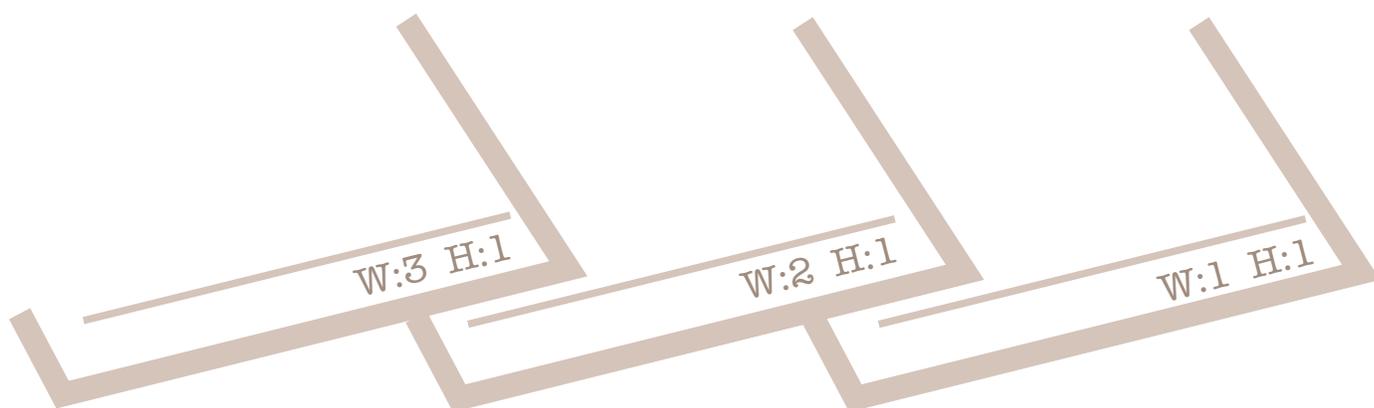

3 Prepara el Metylan en el balde siguiendo las instrucciones que vienen en el envase del adhesivo.


1 Aplica el adhesivo con la brocha en el primer paño a colocar, preocúpate de que no le falte pegamento. Dobla el paño sobre si mismo, sin enrollar y cuida de que no se manche la cara visible, deja reposar unos 15 minutos.

2 Aplica el adhesivo en los bordes superior e inferior del muro a colocar el papel.



3 Instala el primer paño siempre desde arriba hacia abajo, asegúrate de que quede derecho, esto es esencial para la instalación del resto del mural.

4 Con la espátula alisa el papel desde el centro hacia afuera, cuidando que no queden burbujas. Quita el exceso de pegamento con una esponja húmeda y limpia en los bordes.

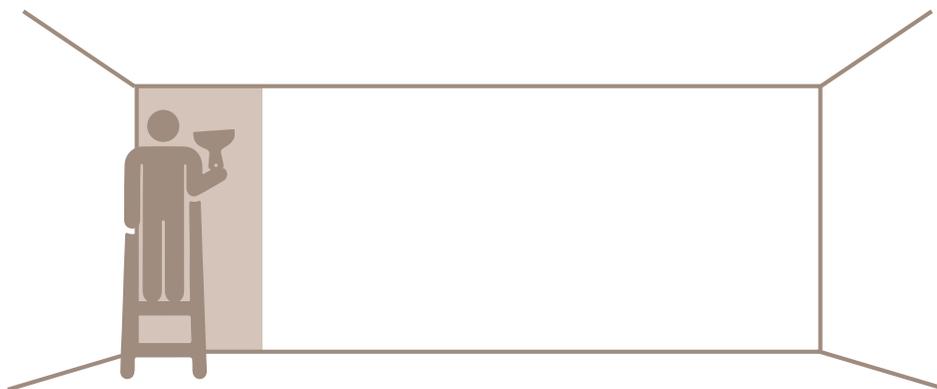


5 Aplica además cola fría en la parte superior e inferior de cada paño para una mayor adherencia y corta los excedentes con cuchillo cartonero y regla.




6

Instala el paño siguiente usando la técnica de traslape; monta sobre el primer paño unos 2cm para un calce perfecto siguiendo la continuidad de la trama.

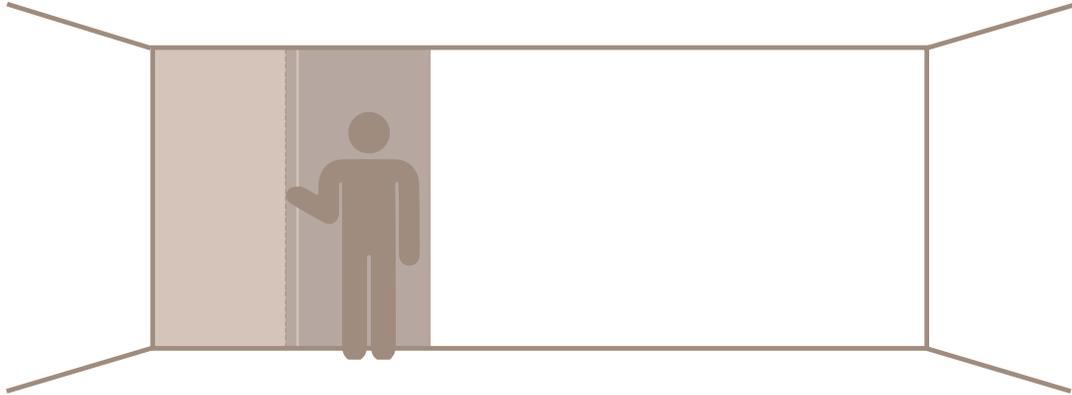


7

Luego corta ayudándote de una regla por sobre ambos paños, retira los excedentes de papel que cortaste.

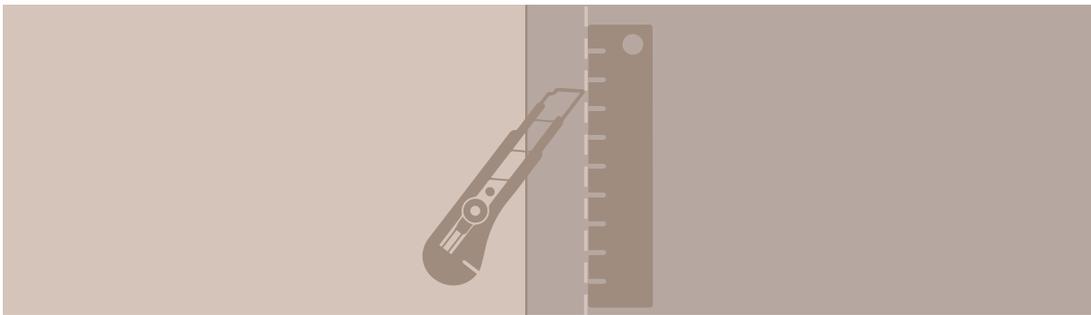

8

Aplica adhesivo en el muro entre ambos paños y luego pega con la espátula.

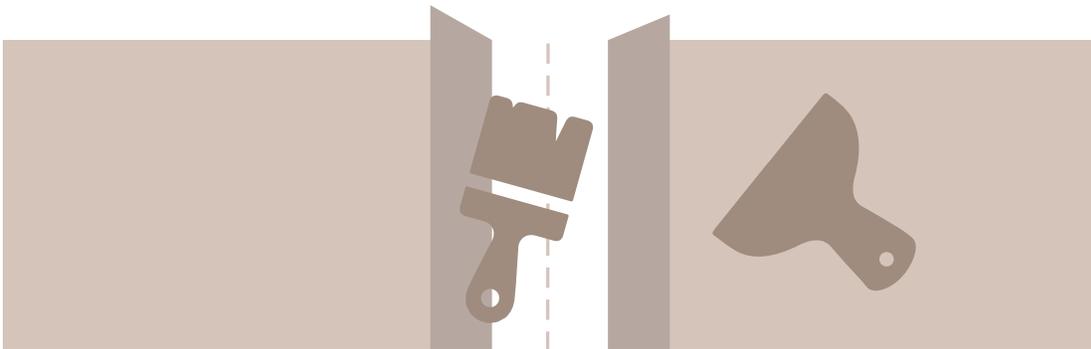

9

Instala los siguientes paños repitiendo los pasos anteriores y retirando siempre el exceso de adhesivo con la esponja húmeda.

El rodillo te ayudará con las uniones y a que el papel se adhiera al muro de una mejor manera.